



最初に
必ず読んで
ください!!

設置する前に



ルームアイ2
見守り隊
送受郎
TR-X50PTC
TR-X50WCP
TR-X50T

仮接続し、ペアリングをおこなってください

1. 箱を開けて中身が揃っているかを確認し屋内で機器を仮接続する。

ルームアイ2

見守り隊

赤いランプが点灯

送受郎

本機より電源を供給して使用するカメラは、消費電流 350mA 以下のものをご使用下さい。

DC12V 供給可能

電源を入れて、映像
が映れば OK

⇒3へ

映像が映らなければ

⇒2へ

詳しくは取扱説明書参照


ルームアイ2 取説 P.8~

見守り隊 取説 P.8~

送受郎 取説 P.8~

2. カメラと受信機を近くに置いて、ペアリング

(各カメラ / 送信機と受信機を認識させる作業)をする。

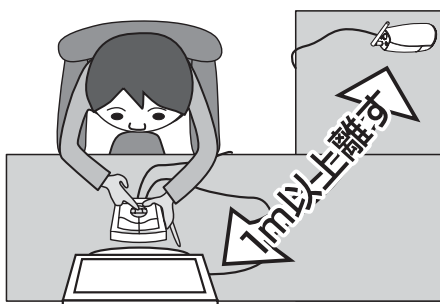

見守り隊の場合

どうして近くに置いてペアリング
をしないとイケないの?

理由その1

電波の送受信が安定するため。

理由その2

受信機の設定後30秒以内にカメラ/
送信機のペアリングボタンを押さな
いとイケないため。



詳しくは取扱説明書参照

ルームアイ2 取説 P.16/22

見守り隊 取説 P.15/21

送受郎 取説 P.15/21

3. 設置場所に仮置きし 映像がつながるか確認する。



映像が映ればOK



映像が
映らなかったら
どうするの？



対策その1
アンテナの向きをかえる。

対策その2
受信機をカメラ/送信機
に近づける。



詳しくは取扱説明書参照

ルームアイ2 取説 P.21

見守り隊 取説 P.20

送受郎 取説 P.20

4. 設置、設定へ。

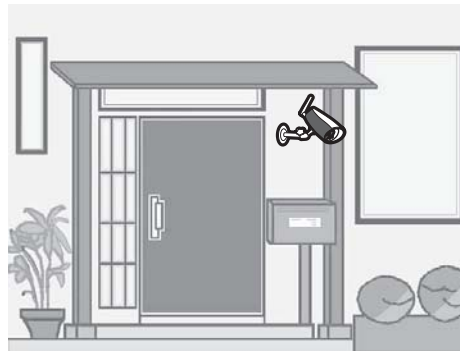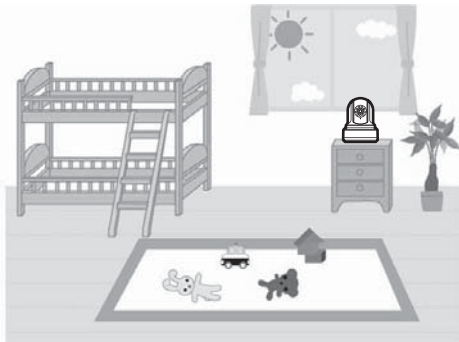

実際の昼間・夜間の撮
影距離や範囲を確認の
上設置してください。

詳しくは取扱説明書参照

ルームアイ2 取説 P.18~

見守り隊 取説 P.17~

送受郎 取説 P.17~

ご注意

一度ペアリングされた状態でも、まれにペアリングがはずれる場合がございます。
修理メンテナンスされた後、長時間ご使用になられなかった時などは、再度、
カメラ/送信機と受信機を近づけてペアリングをし直し、映像確認される
ことをおすすめします。
近づけることが難しい場合は、二人以上で作業を行ってください。
近づけずにペアリングをすると失敗することがあります。



詳しくは取扱説明書参照

ルームアイ2 取説 P.16/22

見守り隊 取説 P.15/21

送受郎 取説 P.15/21