

扇太郎の処分方法について

扇太郎を処分するときは、本体から鉛蓄電池を取り外します。コードの処理を適切におこない、各自治体の規則に沿って処分してください。

鉛蓄電池の取り外し方

1



充電電池のカバーのネジをプラスドライバーで緩めカバーを外します。

2



充電電池を取り出します。



小型シール鉛蓄電池




Pb

3



ニッパーやペンチでコードを一本ずつ切断します。

取り外した後のコードの処理方法

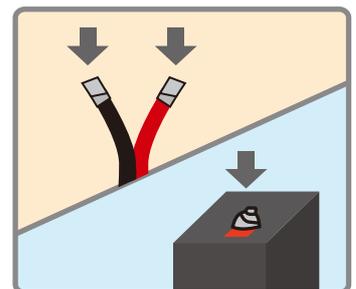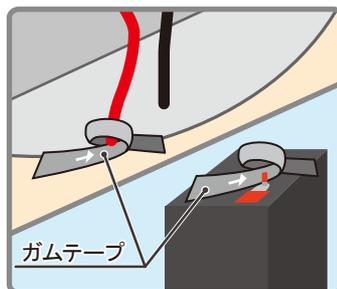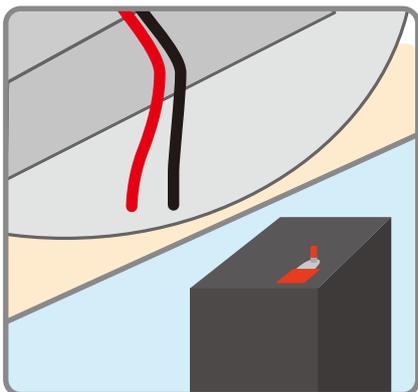

切断したコードの先端、電池をガムテープやビニールテープで絶縁処理します。